



(A)

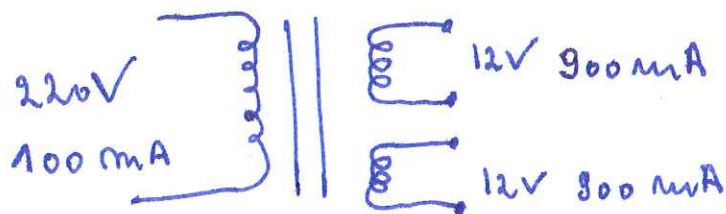

(B)

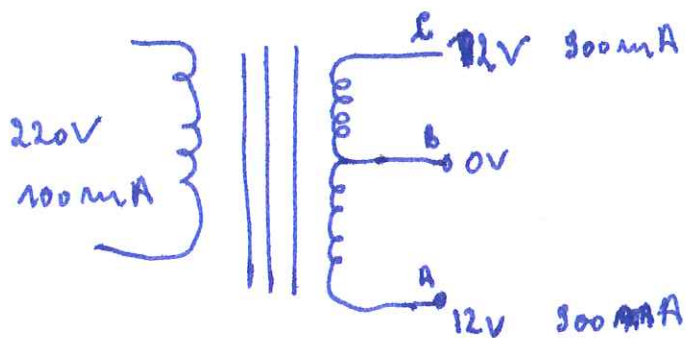

(A) peut être connecté comme suit mais pas (B)

(en transformateur B on ne peut envoyer 12V qu'entre A et B ou entre B et C donc seulement 300mA, et on reçoit 50mA en 220V)

