

7) Priorités hiérarchisées :

- La carte AZ 29, livrable en option, peut être placée très facilement sur un support prévu spécialement à cet effet. Elle permet d'attribuer un fonctionnement prioritaire par hiérarchie entre les entrées, en utilisant pour les télécommandes l'interrupteur des microphones ou d'un pupitre d'appel, ou encore une carte auxiliaire de télécommande.

IMPORTANT : La télécommande s'effectuant par l'intermédiaire des broches N° 2 et N° 4 des prises DIN, il y a lieu de ne pas utiliser de cordon ou de source de modulation qui ramène en contact la broche N° 4 et une broche de modulation.

- L'implantation de la carte de priorité est indiquée sur la figure N° 4. Noter qu'en cas d'utilisation prioritaire de la prise «AUX», le strap livré en position ① sera mis en position ②.
- La carte AZ 28, remplaçant la carte P.U. peut être utilisée pour préamplifier et détecter une source de modulation pour la rendre prioritaire sans contact électrique.
- Priorité unique : La carte AZ 21, de principe identique à l'AZ 29, ne donne priorité qu'à la première entrée de l'amplificateur.

8) Les cartes d'entrée enfichables et interchangeables sont :

- AZ 20 : Carte microphone symétrique
- AZ 23 : Carte P.U. céramique
- AZ 24 : Carte P.U. magnétique RIAA
- AZ 25 : Carte microphone symétrique (Transformateur)
- AZ 27 : Carte auxiliaire
- AZ 28 : Carte auxiliaire à priorité automatique.

IMPORTANT : Dans les cas fréquents où il y a tantôt des messages parlés et tantôt de la diffusion de musique, il est vivement conseillé d'utiliser l'entrée ① sur la prise PAROLE. On obtient ainsi une meilleure intelligibilité et une meilleure qualité musicale.

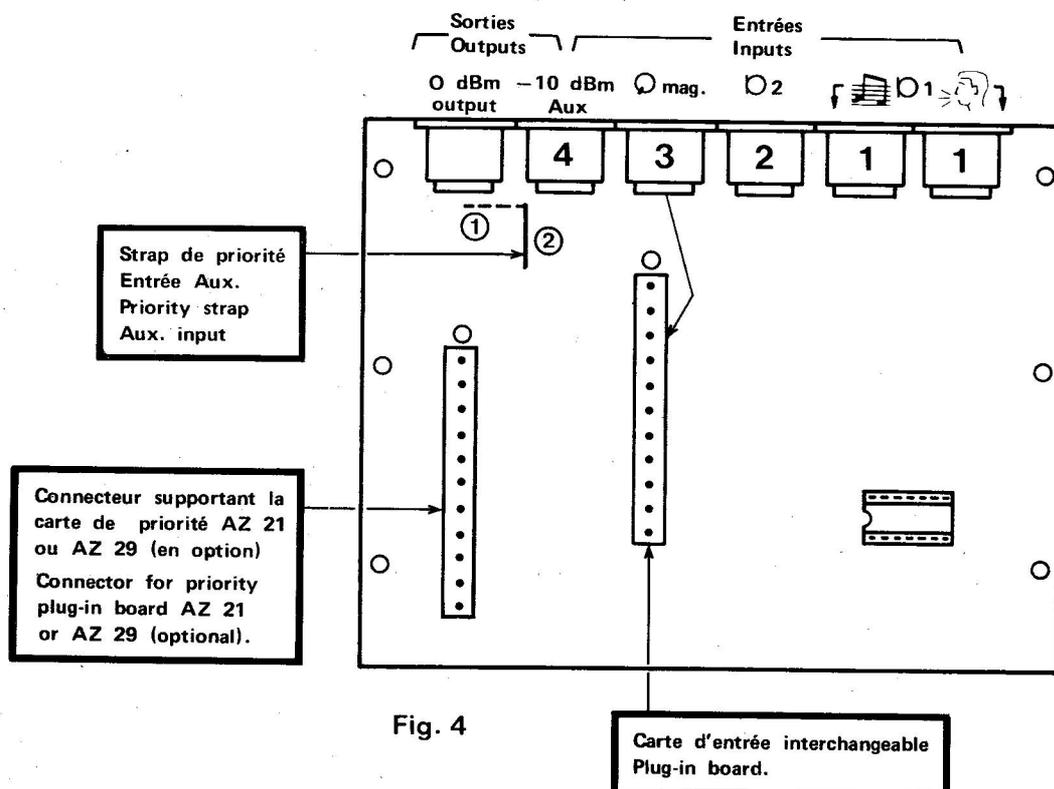


Fig. 4