



Выходы контуров ВЧ и ПЧ (вид сверху)
 R.F. and IF circuit leads (bottom view)
 Sorties des circuits H.F. et M.F. (vue en dessous)

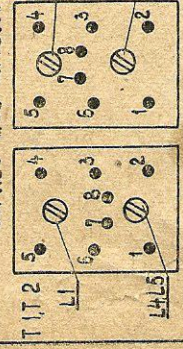

SK4
 Meszo
 магнитофон
 Tape recorder
 Prise du magné
 Turnik
 Bloc tou

- 0.12 W
- 0.25 W
- 0.5 W
- 1.0 W
- 2.0 W
- 7.5 W

1 Все переключатели SW1-SW9 в положении "off" pos.
 All switches SW1-SW9 in "off" pos.
 Tous les commutateurs SW1-SW9 en pos
 2 Сопротивления и емкости, обозначены, выражены соответствующими цифрами, а десятичные дроби выражены в клямах.
 Values of resistors and capacitors are expressed respectively by the figures with letter "k", are in ohms, et placés par les chiffres avec la le
 3. Магнитная антенна "МА" блок Ferrite-rod antenna "MA" block L'antenne magnétique "MA" s

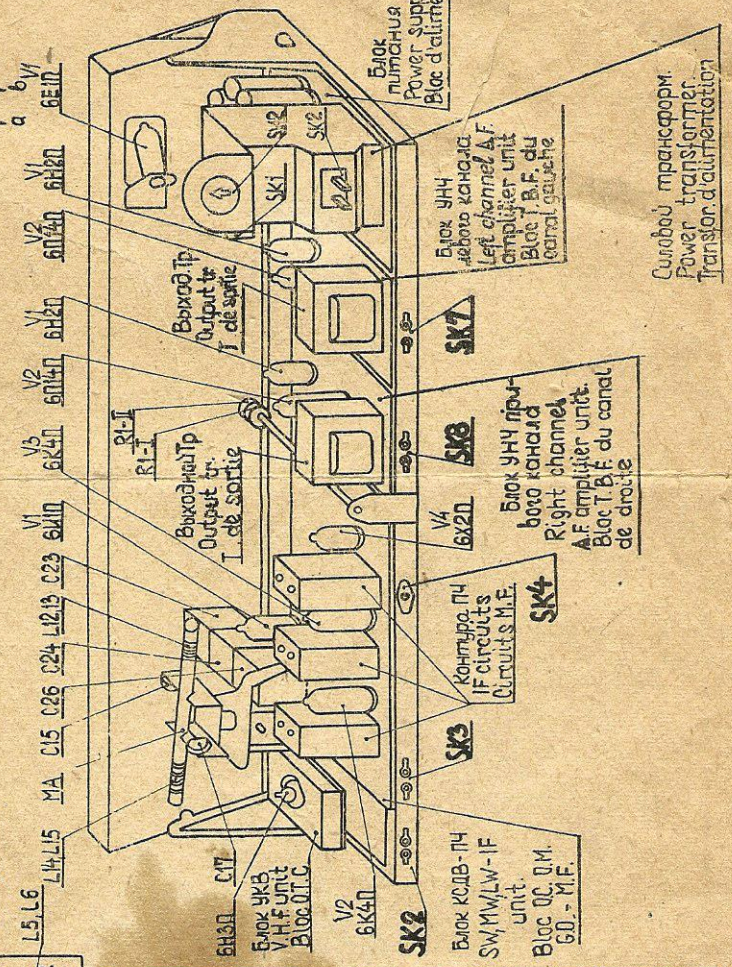

SW1	"Широкая полоса" "Wide band" "Bande large"
SW2	"УКВ", VHF, "OTC"
SW3	"СВ", MW, "СМ"
SW4	"КВ-I", SW-I, "OTC-I"
SW5	"Стерео" Stereo
SW6	"Повторяющиеся трассы" записи и магнитной записи Playback of records and tapes Reproduction d'un enregistrement magnétique et magnétique
SW7	"КВ-II", SW-II, "OTC-II"
SW8	"КВ-III", SW-III, "OTC-III"
SW9	"AB", LW, "GO"
SW0	Выключатель наружной антенны Outdoor antenna switch Commutateur d'antenne extérieure

Блок питания
 Power supply unit
 Bloc d'alimentation

Блок УНЧ левого канала
 Left channel AF amplifier unit
 Bloc T.B.F. du canal gauche

Блок УНЧ правого канала
 Right channel AF amplifier unit
 Bloc T.B.F. du canal de droite

Контроль ПЧ
 IF circuits
 Circuits M.F.

Супероб трансформ.
 Power transformer
 Transformateur d'alimentation