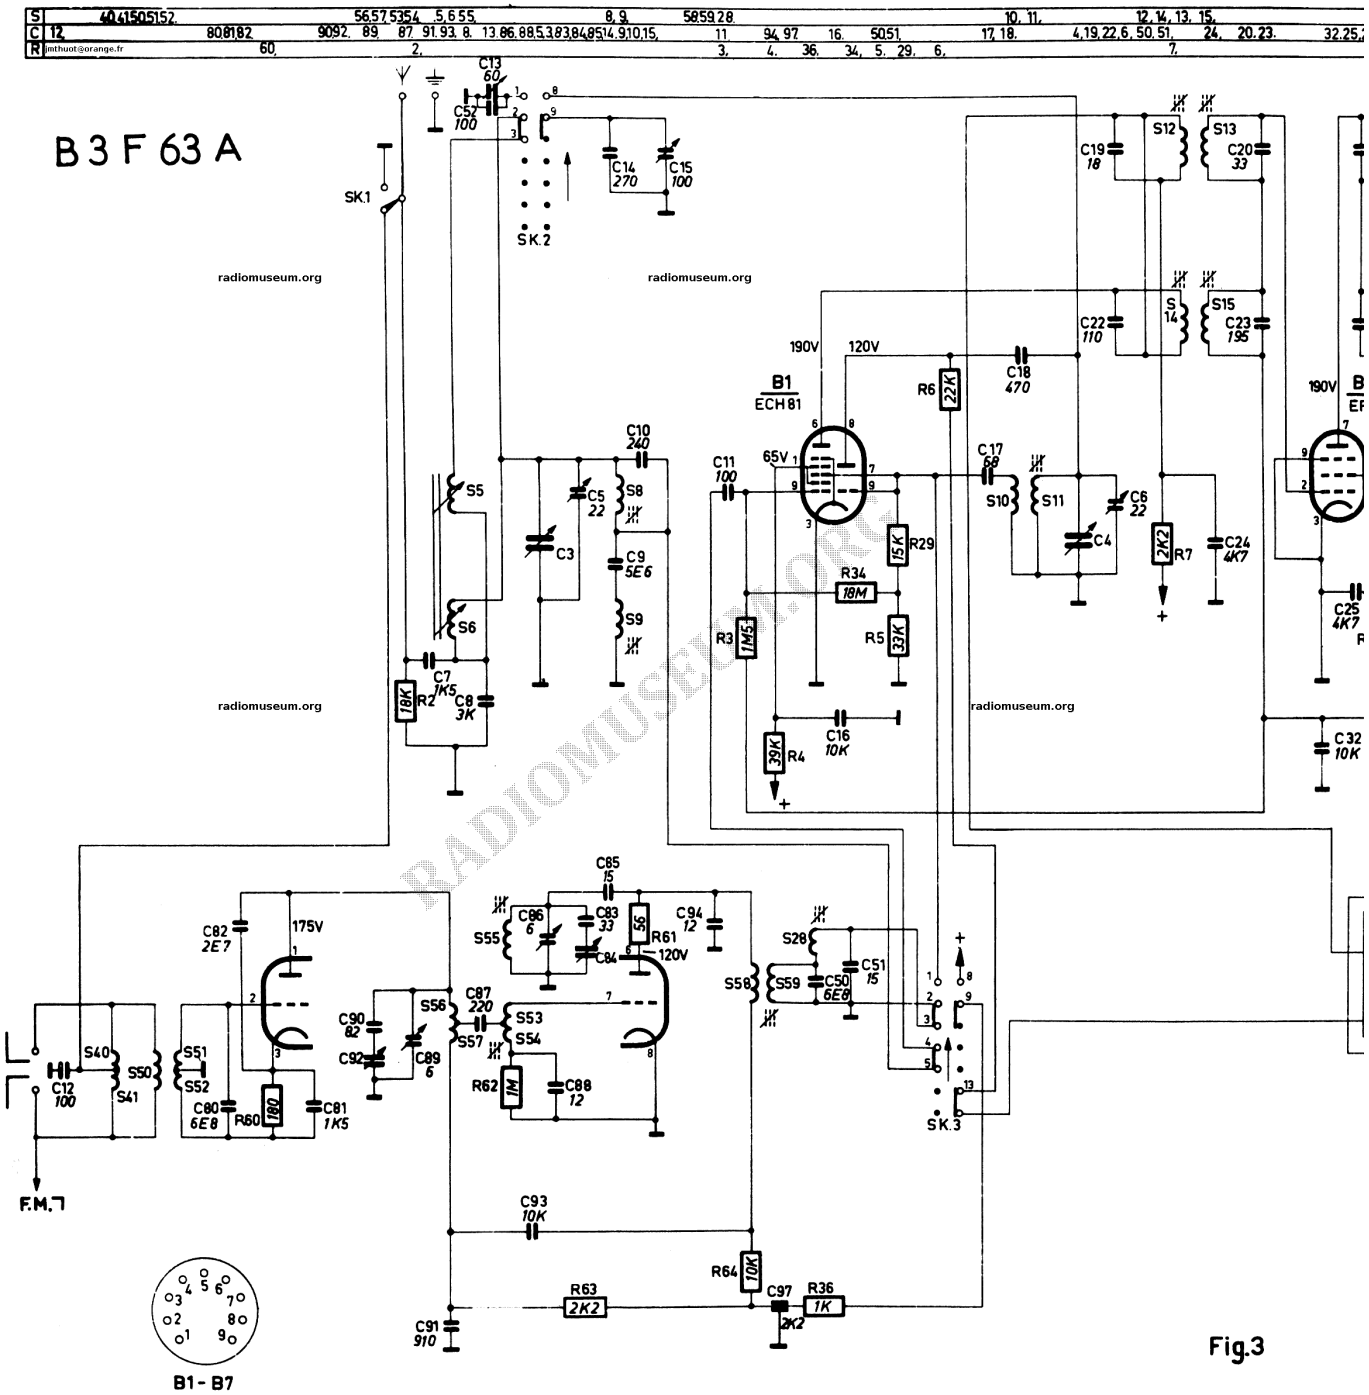
B 3 F 63 A
B1
ECH 81
B1 - B7
F.M.
SK.1
SK.2
SK.3
190V
120V
65V
175V
C13 60
C52 100
C14 270
C15 100
C19 18
C20 33
C22 110
C23 195
C18 470
R6 22K
C10 240
C11 100
C5 22
C3
C9 5E6
C7 1K5
C8 3K
R2 18K
R3 1M5
R34 18M
R29 15K
R5 33K
C17 68
C6 22
C4
R7 2K2
C24 4K7
C25 4K7
C16 10K
R4 39K
C32 10K
C85 15
C86 6
C83 33
C84
R61 56
C94 12
C87 220
C88 12
R62 1M
C90 82
C92
C89 6
C82 2E7
C80 6E8
R60 180
C81 1K5
C12 100
C93 10K
R63 2K2
R64 10K
C97 2K2
R36 1K
C91 910
C50 6E8
C51 15
radiomuseum.org
RADIOMUSEUM.ORG

Fig.3